


Instructions de Pose


Verrouillez 3L Triplelock sur les 4 côtés - Chevron

ONE
FLOR
EUROPE

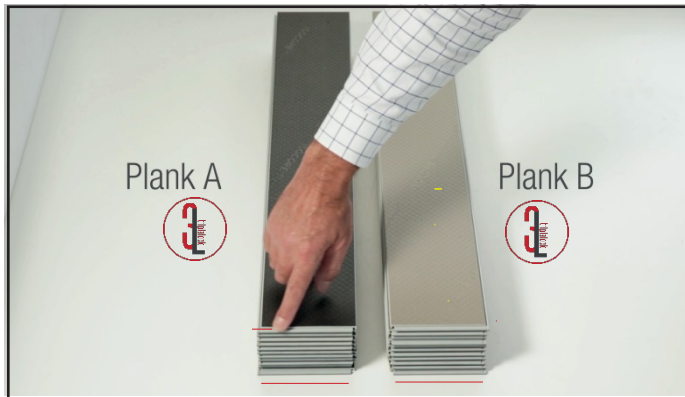

3L TRIPLELOCK SUR LES 4 CÔTÉS - CHEVRON

Système de verrouillage vertical en une pièce.

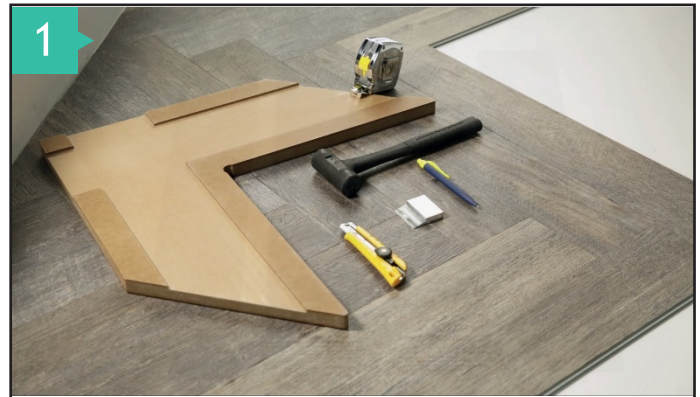

PRÉPARATION

Outils nécessaires: un mètre ruban, un stylo, un cutter, une équerre en T, un maillet en caoutchouc, coin de démontage.



COUPEZ LES PLANCHES

Posez la première planche (A) sur une surface plane et placez l'équerre en T sur le dessus. Assurez-vous que l'équerre en T est placée exactement sur le coin. Tout en appuyant, effectuez une première coupe avec le cutter. Ensuite, placez la planche sur une surface plus élevée et appuyez sur la partie prédécoupée de la planche pour la rompre. Tirez la pièce rompue vers le haut pour l'enlever complètement.



POSEZ LA PREMIÈRE PLANCHE

Placez la première planche (A) avec le côté coupé contre le mur à un angle de 45°.



POSEZ LA DEUXIÈME PLANCHE

Prenez une deuxième planche (B) et déposez-la sur le petit côté de la première planche (A).



ALIGNER ET VERROUILLER

Utilisez l'équerre en T pour aligner les deux planches. Ensuite, tapez légèrement avec le maillet en caoutchouc pour verrouiller les planches.

Instructions de Pose


Verrouillez 3L Triplelock sur les 4 côtés - Chevron

ONE
FLOR
EUROPE



POSEZ LA TROISIÈME PLANCHE

Placez le côté long d'une troisième planche (A) sur le petit côté de la deuxième planche (B). De nouveau, utilisez l'équerre en T pour aligner parfaitement les deux planches et tapez légèrement avec le maillet en caoutchouc pour verrouiller les planches. Assurez-vous que la rainure de toutes les planches soit tournée vers l'intérieur.

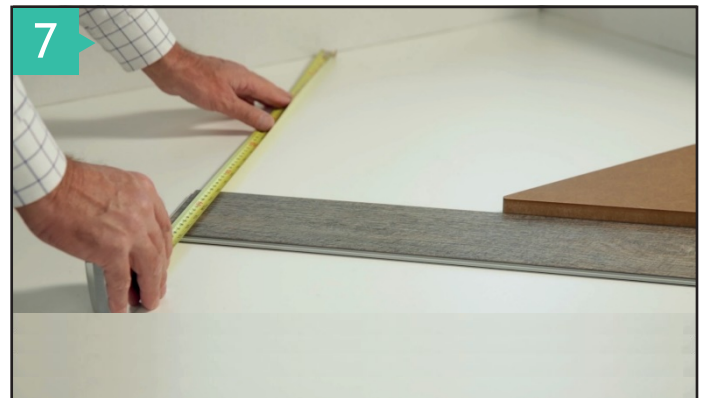

DERNIÈRE PLANCHE DE LA RANGÉE

Répétez le processus jusqu'à ce que vous atteigniez l'autre mur. Une fois à ce stade, mesurez la distance entre la planche et le mur (y compris la largeur de la planche). Marquez la longueur mesurée sur la planche finale et coupez la planche à un angle de 45° à cette longueur. Placez ensuite la planche en suivant les instructions précédentes.



ALIGNER LA LIGNE CONTRE LE MUR

Après avoir terminé la première rangée de planches assemblées, poussez-la doucement contre le mur.



REMPHIR LES VIDES

Continuez en remplissant les vides vers le mur, en coupant et en mesurant les planches comme vous l'avez fait précédemment. Pour connecter la nouvelle planche à la rangée précédemment assemblée, soulevez les planches assemblées. Puis glissez la nouvelle planche en dessous et abaissez les planches assemblées. Alternier toujours les planches A et B jusqu'à ce que vous ayez rempli tous les vides. N'oubliez pas de verrouiller les planches.



D'ABORD PLANCHES A, PUIS PLANCHES B

Continuez chaque rangée suivante en plaçant d'abord toutes les planches A d'une rangée, puis toutes les planches B. Continuez de cette façon jusqu'au mur opposé. Remplissez les vides restants comme dans la figure 9.